


Monteringsanvisning

Barnvagnsförråd 125

Börja med att se till att barnvagnsförrådet står i våg och att marken är plan. Gräv sedan 4 stycken gropar vid markreglarna där fundamenten ska placeras. Fundamenten monteras med skruvfästena på utsidan enligt skiss. Se till att konstruktionen inte står under mark då det förkortar livslängden.

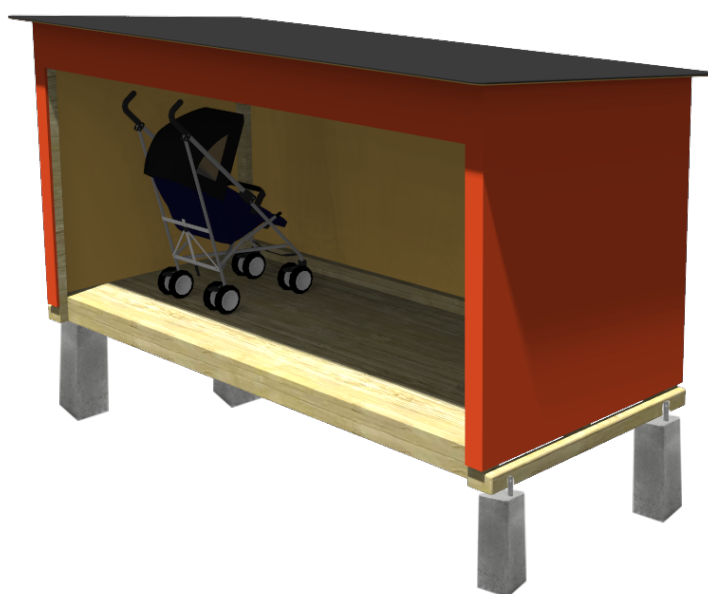

Trollverkstan

www.trollverkstan.se

Mail: info@trollverkstan.se

Tel: 08-712 35 35 Mob: 070-776 14 52